


設置概要図

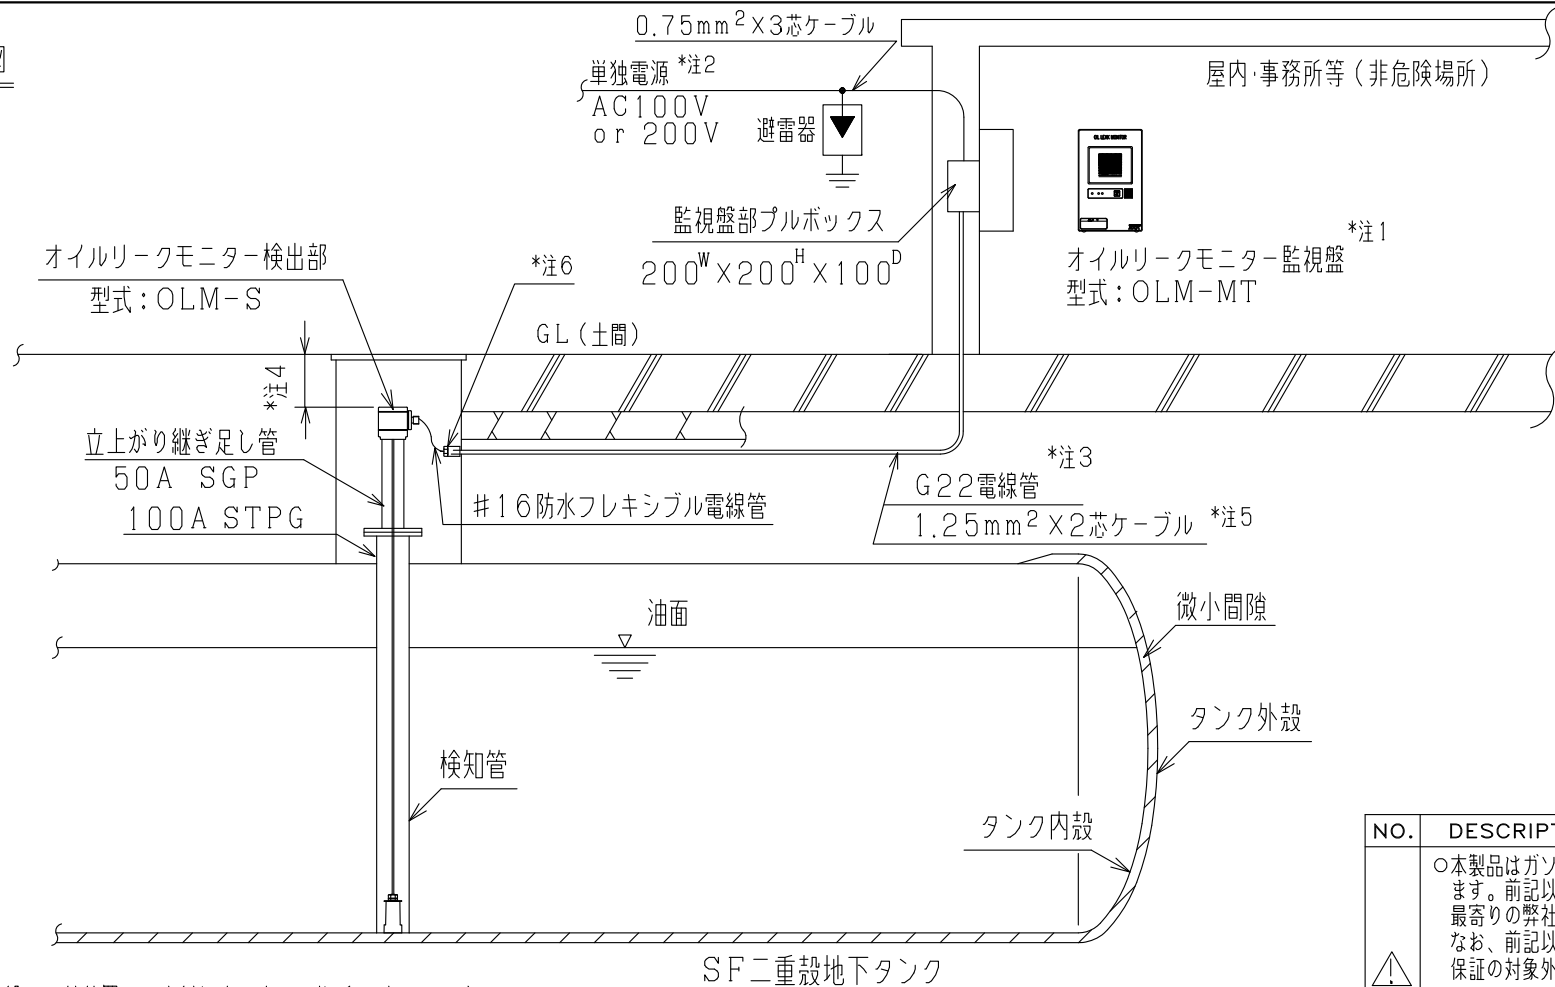

- 注1. 監視盤の取付位置は、直射日光の当たる場所は避けてください。
 又、出来るだけ外部の明るい光が入らない場所に設置してください。
- 注2. 入力電源は、単独電源（フリー電源）とし、専用ブレーカーを設置してください。
- 注3. 電線管は、コンクリート部より下側に配管してください。
- 注4. GL（土間）から検出部上部までの寸法は、150～200mmを保つように施工してください。
- 注5. ケーブルはシールドケーブルを使用してください。
- 注6. 電線管路に、非危険場所への可燃性ガス蒸気の流動を防止するため、コンパウンドを充填したボックス、またはシーリングを施してください。

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
注意	○本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。		
	○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。		
	○本製品の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、本製品と弊社または他社の他製品とを接続した際の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害などについて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。		

名称TITLE	MS型単式オイルリークモニター OLM-MT型 設置概要図	
図面番号 DWG.NO.	NOL-1005	B